



# Manual / Bedienungsanleitung

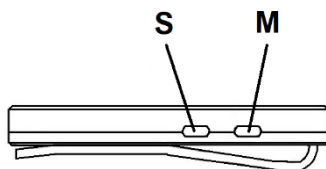

## CHECKING MODE / ANZEIGE




Battery/Batterie 1 x LR521

EN

### TIME AND DATE SETTING:

1. Under normal time mode, press M key once to switch time and date display automatically, each displays for 2 seconds
2. Under time and date switch display mode, press M key to set in the sequence: Month -> Day -> Hour (A means AM, P means PM)-> Minute -> Exit and Save. During setting process,press S key once to increase the setting in 1 step, d;hold S key to increasing the setting quickly.
3. Under normal time mode,press S key once to display date for 2 seconds and return to time display without any operation in 2 seconds.g
4. Under normal time mode,press S key twice to display the second, and the second is working without any operation. During the second working, press M key to clear the second to 00 and start the new second from 01.
5. Default time is 12 hours format, and date is month:day display

## SETTING MODE / EINSTELLUNG



DE

### ZEIT- UND DATUMSEINSTELLUNG:

1. Im normalen Zeitmodus drücken Sie die Taste M einmal, um die Anzeige automatisch umzuschalten und das Datum anzuzeigen, jede Anzeige für 2 Sekunden.
2. Im Modus der Zeit- und Datumumschaltung drücken Sie die Taste M, um die Reihenfolge einzustellen: Monat -> Datum -> Stunde (A bedeutet AM, P bedeutet PM) -> Minute -> Beenden und Speichern.
3. Im normalen Zeitmodus drücken Sie einmal die Taste S, um das Datum für 2 Sekunden anzuzeigen und nach 2 Sekunden ohne weitere Bedienung zur Zeitanzeige zurückzukehren.
4. Im normalen Zeitmodus drücken Sie zweimal die Taste S, um die Sekunde anzuzeigen, und die Sekunde funktioniert ohne jegliche Bedienung. Während die Sekunde läuft, drücken Sie M, um die Sekunde auf 00 zu löschen und die neue Sekunde mit 01 zu beginnen.
5. Standardmäßig wird die Zeit im 12-Stunden-Format und das Datum im Format Monat: Tag angezeigt.